取扱説明書

DAYTONA corp.
R69514 ①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
カラードインナー	Address V125 <CF46/4EA>	下記表参照

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠警告

禁止	・ この商品はＡＢＳ製で、塗装を施しております。商品にガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着しますと細かいヒビや傷、塗装ハガレを生じる場合があります。付着してしまった場合は直ちに水で洗浄してください。

⚠注意

実施	・ 適合車種以外の車両には使用しないでください。 ・ この商品は純正色塗装済み商品です。製造方法と車体側の経年変化により車体ボディ色とは完全に一致しませんので予めご了承ください。 ・ この商品の色の違いについてのクレームはお受けできません。 ・ 商品の取り付けは強力両面テープを使用しますが、両面テープでの完全な密着は不可能ですので、使用している間にはがれが生じる可能性があります。定期的なチェックを行い、走行中にはがれない様ご注意ください。また、両面テープの性能を発揮させるため装着後 24 時間は走行を控えてください。両面テープが浮いてしまいそうな箇所は、両面テープが密着するようにテープ等で押さえ、24 時間後にそのテープを外してください。 ・ 商品を取り付ける際、両面テープの貼り付け位置の汚れ落とし及び、脱脂を必ず行ってください。処理を行わずにそのまま装着した場合は両面テープの粘着力が著しく低下します。 ・ 両面テープの貼り直しは、粘着力が著しく低下しますので、貼り直しの無いよう慎重に取り付けしてください。 ・ 商品の製造方法と車体の組み付け個体差により、商品のカットラインと車体側のラインは完全には合いませんので、予めご了承ください。
可燃性注意	・ この商品はＡＢＳ製ですので、走行直後のエンジン、エキパイ、マフラー付近に近づけると変形しますので、予めご了承ください。 ・ また、ＡＢＳ自体も可燃性素材ですので火に近づけないでください。
その他	・ 商品の製造方法と車体の組み付け個体差により、商品のカットラインと車体側のラインは完全には一致しませんので予めご了承ください。 ・ 純正プラグ交換や、メンテナンスの際には、この商品の取り外しが必要です。 ・ この商品の取り付けには一部、純正部品と接触して取り付く部分があり、純正部品とこの商品へキズがつく可能性があります。予めご了承ください。 ・ 他社製品との組み合わせは不明です。予めご了承ください。 ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。 ・ この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

2009/06/17

本商品の特徴

- 純正色塗装済みの、インナー部分のカバーを装着することのより、塗装部分を増やし、視覚的に車体を大きく魅せます。
- バタつき防止のため、一部純正メットインボックスのふちへ挟み込む取り付けです。

商品品番

品番	カラー	品番	カラー
69514	ファントムブラックメタリック YMW	69568	キャンディソノマレッド YNF
69515	パールグラスホワイト YPK	70620	キャンディカプリブルーYRG
69516	ソニックシルバーメタリック YPB	70621	ファントムグレーメタリック YHF
69517	キャンディナポレオンブルーYHJ		

商品内容

NO	パーツ名	カラー名称	数量
①	カラードインナーL	商品 No 欄参照	1
②	カラードインナーR		1

取付方法

1. センタースタンドを立て純正シートを開きメットインボックス内の純正マットを取り外します。
2. 純正ボルト（7 ヶ）を取り外し、純正フューエルキャップを外し、純正メットインボックス ASSY を浮かせフリーの状態にしておきます。

※. 純正メットインボックスを固定しております純正ボルトの位置や数量は、年式より変化するため、メーカーより発行されております、サービスマニュアルをご参照ください。

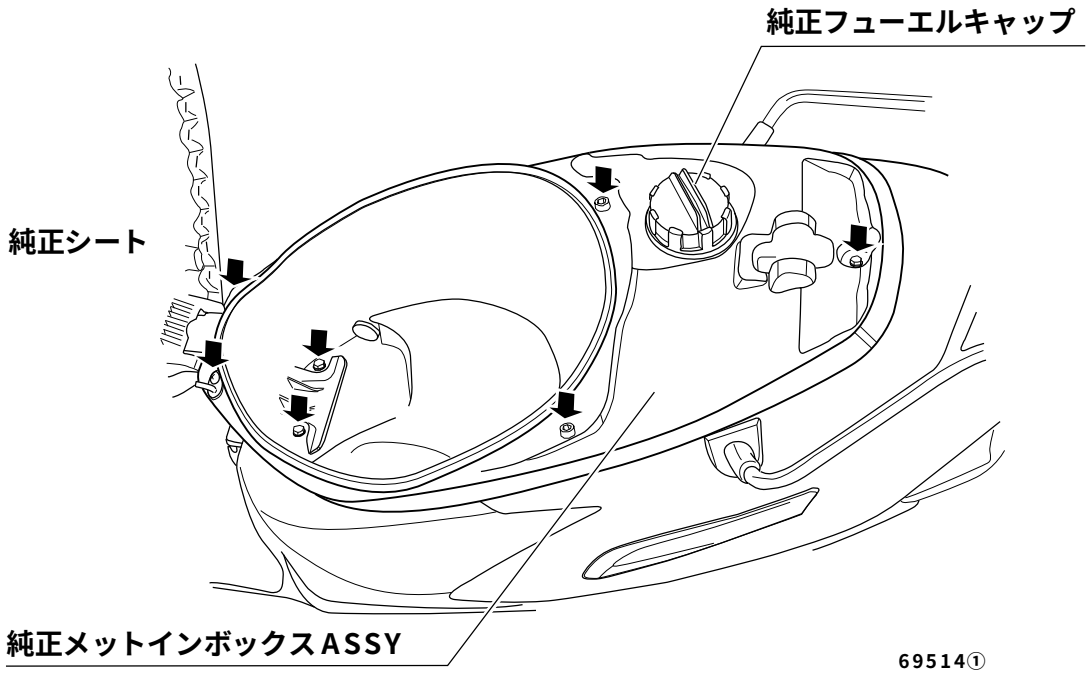

69514①

3. 純正メンテナンスリッドの下側の純正ビス（2 ヶ）を取り外します。
4. ①/②カラードインナー（L/R）の両面テープ位置を確認し、貼り付け面をよく脱しします。
5. ①/②カラードインナー（L/R）の両面テープの剥離紙を剥がし、純正メットインボックスを少し浮かせながら車体側へ貼り付けし、３．にて取り外した純正ビスを使用し取り付けます。
6. 純正メットインボックスを取り付けします。
7. 各部を点検し、以上が無ければ作業は終了です。

※. 両面テープは初期接着状態ですので、テープ等を貼り付けて、24 時間は固定してください。

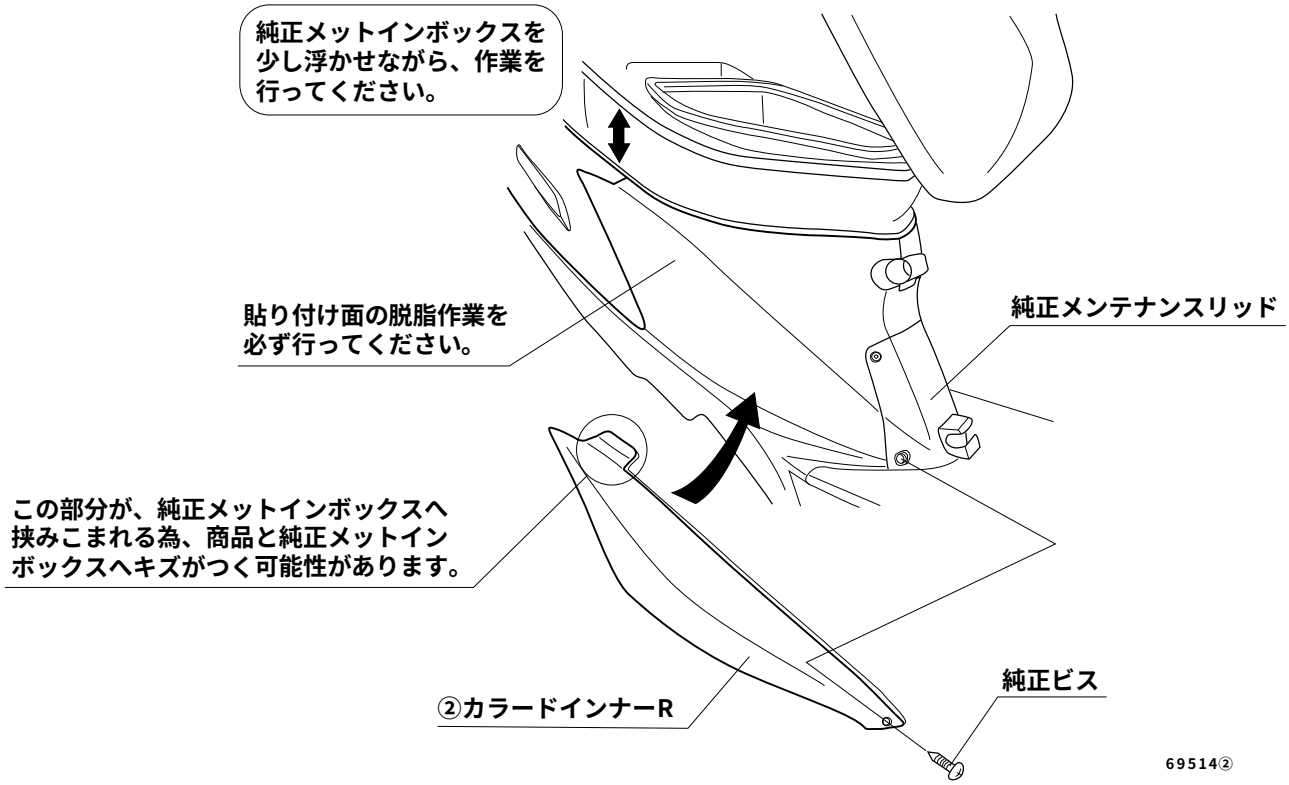

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで